AVISO

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, y no representa un compromiso por parte de Infinity System. Queda prohibida la reproducción o divulgación de parte alguna de este documento en cualquier formato o medio, ya sea electrónico o mecánico, incluida la fotocopia o grabación, para cualquier fin sin el permiso escrito de Infinity System.

Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países.
El resto de los productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones. Lea todas las instrucciones de seguridad y uso antes de utilizar este producto.
2. Guarde las instrucciones. Manténgalas en lugar seguro para futuras referencias.
3. Lea las advertencias colocadas en el producto y en el manual de instrucciones.
4. Siga las instrucciones de uso e instalación del producto.
5. Limpieza. Desconecte este equipo de la corriente antes de proceder a limpiarle. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar el equipo.
6. Accesorios. No use accesorios no recomendados por el fabricante del equipo ya que pueden causar daños.
7. Agua y humedad. No use este producto cerca del agua.
8. Lugar de instalación. No instale nunca este producto en lugares inestables. El equipo podría caer pudiendo producir daños a niños o adultos y al mismo producto.
9. Corriente. Este producto sólo debe utilizarse con el tipo de corriente especificado en la etiqueta de voltaje del producto. Si no está seguro de qué tipo de corriente eléctrica dispone en su domicilio, consulte a su compañía suministradora de electricidad.
10. Cable de Corriente. Coloque el cable de corriente de tal manera que no pueda ser pisado o agujereado por objetos puestos encima o al lado del cable.
11. Sobrecargar. No sobrecargue los enchufes de de corriente ni utilice alargadores de cable. Podría haber riesgo de incendio o de shock eléctrico.
12. Servicio. No intente reparar este producto por si mismo. Remítalo siempre a personal debidamente cualificado.
13. Sustitución de componentes. Cuando la sustitución de alguno de los componentes del equipo sea necesaria, asegúrese de que el servicio técnico use las piezas adecuadas para la reparación. La sustitución de piezas no autorizada podría resultar en riesgo de fuego o electrocución.

.

14. Calor. Instale este producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores, cortinas, alfombras u otros productos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.
15. Aunque la unidad es robusta, no la someta a una excesiva presión. Evite golpes y caídas y no coloque objetos pesados sobre ella.
16. Manténgala alejada de campos magnéticos intensos.
17. Le recomendamos que siga la normativa local a la hora de eliminar paquetes, baterías, soportes electrónicos, etc.
18. **Uso de los Auriculares**

    Recuerde que es necesario seguir una serie de instrucciones de seguridad en el uso de los auriculares.

    -No está permitido utilizar los auriculares al mismo tiempo que se conduce un automóvil o se monta en una bicicleta. Esta práctica es ilegal, además de muy peligrosa.

    -Cuando camine por la calle con los auriculares puestos, evite utilizarlos con un volumen demasiado alto, ya que puede dificultarle la recepción de alarmas sonoras (voces de aviso, sirenas, el claxon de los automóviles, etc.).

    -Utilice el reproductor con un volumen adecuado. La exposición continuada a un volumen elevado puede ocasionar molestias o lesiones. Deje de utilizar los auriculares, o baje su volumen, si advierte zumbidos en los oídos.

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Introducción

Antes de nada, Enhorabuena por adquirir un TV LCD portátil AIRIS

Esta Tv incorpora sintonizador PAL y antena telescópica integrada. Asímismo, dispone de una entrada de antena externa para poder conectarla a la antena de su domicilio. De igual manera, presenta entradas de audio y vídeo para poder conectarla a cualquier fuente audiovisual externa como un DVD portátil AIRIS o un PMP AIRIS.

Resumen de Funciones

- Pantalla LCD 480x234 de 7” de área de visualización.
- Sintonizador UHF/VHF integrado
- 90 presintonías con sintonización automática
- Salida de auriculares
- Conector AC/DC

Contenido del Paquete

Antes de comenzar, asegúrese de que el contenido del paquete corresponde con la siguiente descripción:

- Reproductor multimedia AIRIS PMP00.
- Auriculares estéreo.
- Cable de conexión USB.
- Adaptador AC para la toma de corriente.
- CD de drivers y manual.

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Vista Frontal del Reproductor

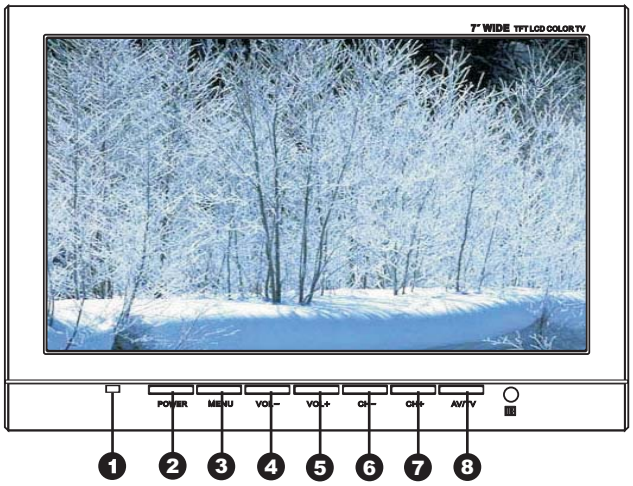

1. LED de encendido
2. Botón de Encendido
3. Botón de MENU
4. Bajar Volumen
5. Subir Volumen
6. Canal -
7. Canal +
8. Selección de fuente de entrada

Vista Superior del reproductor

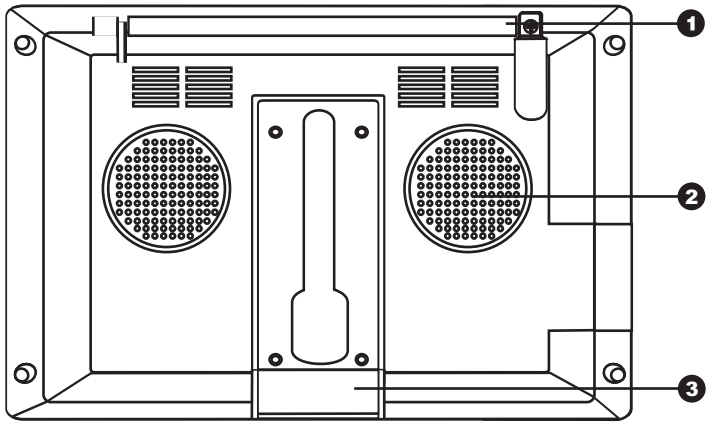

1. Antena Telescópica
3. Stand
3. Altavoces estéreo

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Vista Lateral Izquierda del Reproductor

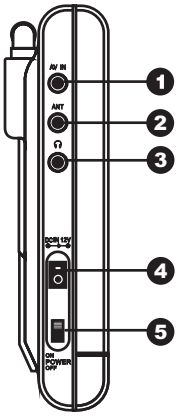

1. Entrada AV
2. Entrada de Antena
3. Salida de Auriculares
4. Entrada de corriente
5. Interruptor de encendido

Mando a Distancia

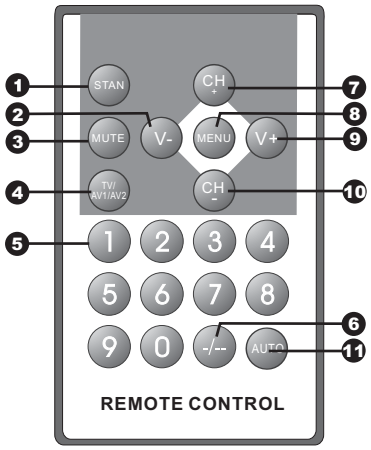

1. Botón de Stand By
2. Volumen -
3. Silencio
4. Selección de fuente AV/TV
5. Teclas numéricas
6. Selector un dígito/dos dígitos
7. Canal +
8. Botón de MENU
9. Volumen+
10. Canal -
11. Búsqueda automática

CAPÍTULO 2. USO DE LA UNIDAD

Uso de la unidad

Aunque su funcionamiento es muy sencillo, antes de comenzar con el uso de la unidad será necesario tener en cuenta algunas consideraciones iniciales sobre algunas funciones especiales, utilización de los botones, etc.

Uso del Menú

Para entrar en el menú, pulse el botón MENU del mando a distancia para acceder a la pantalla principal.
Utilice las teclas V+ y V- para seleccionar la opción del menú deseada.
Pulse la tecla MENU de nuevo para salir del menú. El menú también se desactivará después de 7 segundos sin realizar ninguna acción.

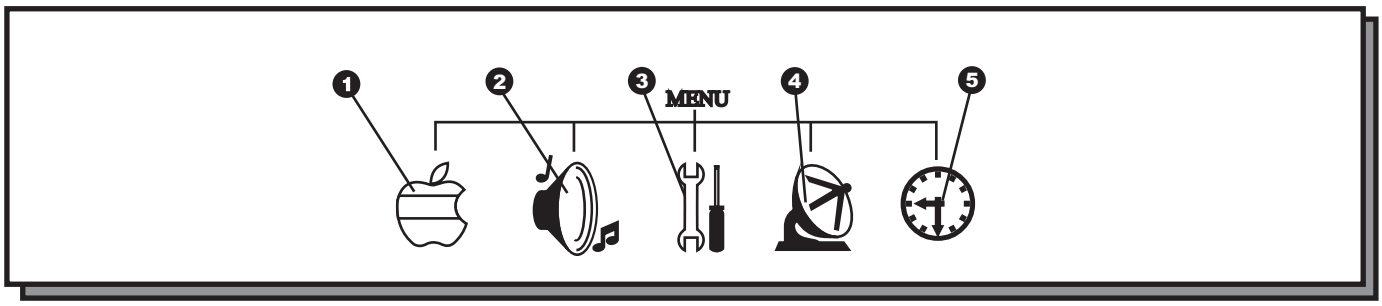

Los siete apartados existentes en el menú principal son:

1.- Ajustes de Vídeo
2.- Ajustes de Audio
3.- Configuración
4.- Sintonización
5.-Reloj/Temporizador

1.-Vídeo: en este apartado podrá modificar los valores de brillo, contraste, etc... de la imagen.
- Brillo: permite ajustar el brillo de la imagen.
- Contraste:permite ajustar los valores de contraste de la imagen
- Color: permite ajustar la densidad del color
- Definición: permite ajustar la definición de la imagen
- Tinte: permite ajustar la tonalidad de color.

2.-Audio: en este apartado podrá ajustar el nivel de volumen de igual manera que si utilizara las teclas de VOL+ y VOL-.

3.-Configuración: en este apartado podrá seleccionar el idioma del OSD, el fondo de pantalla cuando no hay señal y el modo de pantalla.
- Idioma: Seleccione la opción idioma y utilizando las teclas V+ y V- seleccione el idioma deseado (español, Italiano, Holandés o Inglés).
- Fondo de pantalla: seleccione esta opción y utilice las teclas Vol+ o Vol- para activar (ON) o desactivar (OFF) el fondo azul de pantalla cuando no haya señal de vídeo.

Continúa en la página siguiente

Uso del Menú (continuación)

Viene de la página anterior

- Modo de pantalla: seleccione esta opción y utilice las teclas Vol+ o Vol- para seleccionar 4:3 o 16:9

4.-Sintonización: en este apartado podrá seleccionar el sistema de audio, el sistema de vídeo y sintonizar los canales de TV.

- Sistema de Vídeo: seleccione esta opción y utilice las teclas Vol+ o Vol- para seleccionar el sistema de vídeo deseado (el sistema de vídeo utilizado en España es el sistema PAL) (El sistema SECAM L no está disponible)

- **Sistema de Audio:** seleccione esta opción y utilice las teclas Vol+ o Vol- para seleccionar el sistema de audio deseado (el sistema de vídeo utilizado en España es el sistema PAL).

- **Canal:** seleccionando esta opción y utilizando las teclas V+ y V- podrá cambiar el canal manualmente

- **Búsqueda de canales automática:** seleccione esta opción y pulse la tecla V+ para comenzar una búsqueda automática de canales, pasando por todas las bandas de frecuencia. El sistema buscará y almacenará todos los canales existentes.

- Búsqueda de canales: seleccione esta opción y utilice las teclas V+ y V- para comenzar a buscar los canales manualmente.

- **Banda:** seleccione esta opción para elegir la banda de frecuencia en la que desea buscar canales manualmente. Las bandas disponibles son UHF, VHF-H y VHF-L.

- Sintonía fina: seleccione esta opción y utilice las teclas V+ y V- (con cada pulsación de estas teclas el sintonizador incrementa o disminuye la frecuencia en pequeños pasos de frecuencia) para afinar la sintonización del canal.

- Desactivar: seleccione esta opción estando situado en el canal de TV que desea desactivar y seleccione ON para desactivar el canal. El canal se podrá mostrar pulsando el número de canal de el mando a distancia. Esta opción sólo es válida cuando se selecciona el canal utilizando los botones CH+ y CH-.

- Cambio de programa: seleccione esta opción para mostrar la siguiente imagen.

Utilice la tecla CH para seleccionar la línea y pulse la tecla V para seleccionar el número de canal deseado. Seleccione la opción Interc. De prog y pulse la tecla V. Pulse la tecla MENU para confirmar.

5.-Reloj/Temporizador: en este apartado podrá modificar la hora del sistema, el temporizador de apagado, el temporizador de encendido y el canal que aparecerá en pantalla cuando encienda la TV.

- Reloj: permite ajustar la hora del sistema. Seleccione esta opción y utilice los botones numéricos del mando a distancia para ajustar la hora.

- Hora de apagado: seleccione esta opción y utilice las teclas numéricas del mando a distancia para introducir la hora de apagado.

- Hora de encendido: seleccione esta opción y utilice las teclas numéricas para introducir la hora de encendido.

- Canal de encendido: seleccione el canal que desea que aparezca cuando encienda la TV, utilizando las teclas numéricas del mando a distancia.

Continúa en la página siguiente

CAPÍTULO 2. USO DE LA UNIDAD

Funcionamiento

Para comenzar a utilizar la TV de 7” siga los siguientes pasos:

1.-Conecte el adaptador de corriente a la unidad utilizando el puerto correspondiente.

2.- Sitúe el interruptor de encendido del lateral de la unidad en la posición ON. Se encenderá el LED rojo y la TV se situará en modo de espera (stand by). Pulse el botón de stand by ⏻ y el LED cambiará a color verde para indicar que la TV se encuentra funcionando.

3.- Seleccione la TV o el modo AV para ver los canales de TV o la señal AV.

4.- Pulse CH+ o CH- para seleccionar el canal de TV que desee visualizar. Utilice las teclas V+ y V- para subir o bajar el volumen respectivamente.

5.- Seleccione en el Menú la opción de Búsqueda automática para buscar y almacenar los canales de TV. Utilice las teclas CH+, CH-, V+ y V- en el menú para ajustar los controles de brillo, contraste color y otras funciones adicionales.

6.- De acuerdo al sistema específico de cada país, seleccione el sistema de TV y el sistema de sonido. (Para España deberá seleccionar PAL como sistema de TV y B/G como sistema de sonido).

7.- Para mejorar la recepción de los canales de TV, ajuste la longitud y dirección de la antena de TV integrada.

Búsqueda Completa de Canales

Si desea resintonizar todos los canales de TV, pulse la tecla AUTO en el mando a distancia para una búsqueda completa de canales y su posterior memorización. Aparecerá la siguiente imagen en pantalla:



La barra de búsqueda desaparecerá después de que la sintonización haya terminado.

Pulse MENU para desactivar la búsqueda del canal si es necesario.

Utilice las teclas CH+ y CH- para seleccionar el canal deseado.

Volver a Menú Principal